

## LIMPIEZA



1 Retire el desviador y limpie bien el urinario



2 Rocíar el mingitorio con el líquido limpiador recomendado por Falcon\*




3 Pase un paño húmedo por toda la parte exterior y por todo el interior del urinario (mingitorio) y reemplace el desviador



Nunca vierta soluciones de limpieza u otros líquidos en la taza (orinal)

*¿Cuándo se debe cambiar el cartucho?*

El sellador azul aparece alrededor del protector

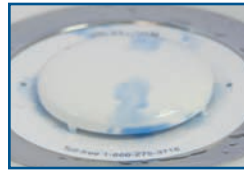

o El líquido pasa lentamente por el cartucho

o El líquido no desagua en el cartucho

## CAMBIO DEL CARTUCHO



1 Insertar la llave adentro del cartucho



2 Agregar 1 galón de agua jabonosa al cartucho para desplazar la orina




3 Girar la llave hacia la izquierda para destrabar el cartucho



4 Levantar e inclinar el cartucho para drenar líquidos, después aplique la espuma limpiadora falcon\*\* dentro del contenedor del cartucho



5 colocar el cartucho usado en la bolsa, sellar y desechar

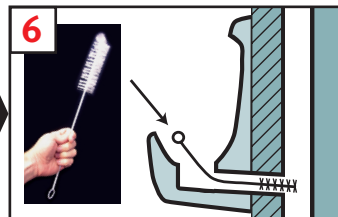

6 Cepille el contenedor del cartucho, y hacia dentro del tubo de escape con un cepillo de 1.5 pulgadas de diámetro con cerdas de nylon\*\*



7 Lavar el Contenedor de cartucho con 5 galones de agua caliente jabonosa, después limpiar la parte interior del anillo de acero inoxidable



8 Poner el nuevo cartucho en el orificio y girar la llave hacia la derecha para que quede trabado



9 Antes de poner la tapa protectora en el cartucho agregue lentamente un cuarto o más de agua limpia hasta no tener burbujas de aire



10 Añadir el sellador azul (dando tiempo a que desague en el cartucho)



11 Rocíar el mingitorio con el líquido limpiador recomendado por Falcon\* y limpiarlo



12 Colocar a presión el protector